SAMSUNG

AH68-01635E (Rev 0.0)

YP-MT6

SAMSUNG

yepp

YP-MT6

Sisältö

FIN

Käytön valmistelu

Turvallisuusohjeita....4
Ominaisuudet....6
Osat....8
Säädinten sijainti....9

Kytkentä tietokoneeseen

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen....11
USB-ajurin manuaalinen asennus....15
Siirrettävän tallennusvälineen käyttö (PC)....18
● Tiedostojen lataaminen laitteeseen/laitteesta....18
● USB-kaapelin irrottaminen....18
● Alustaminen....19
Yepp Studion asentaminen....20
Ohjetiedostojen katsominen yepp Studiossa....21

Peruskäyttö

Musiikin toistaminen ja laitteen sammuttaminen....22
Hold-toiminto (pito)....23
Voice-saneluäänitys....23
MP3-koodaus....24
Musiikin/äänitiedostojen hakeminen....25

Muu käyttö

Silmukan toistaminen uudelleen....26
MENU-valikon asetukset....27
Navigoinnin käyttö....28
Toistoluettelon (Playlist) asettaminen....31
Edistyneiden toimintojen asettaminen....32
Toistotilan valitseminen....33
EQ-tilan asettaminen....34
● Preset EQ (esiasetettu taajuuskorjain)....34
● Bass Booster (bassokorostus)....34
● WOW Set....35
● User EQ Set (käyttäjän EQ-asetus)....36
Display (näyttö)....37
● Scroll Speed (vieritysnopeus)....37
● Display Time (näytetty aika)....37
● Backlight (taustavalo)....38
● Contrast (kontrasti)....38
● Tag....39
● Language (kieli)....39
● Information (tiedot)....39
Järjestelmän asetus....40
Encoding (koodaus)....42
Power Off Time (sammutusaika)....43
Tiedostojen hallinta....44

Liite

MENU-taulukko....45

Asiakastuki

Vianetsintä....46
Tekniset tiedot....48

Lue kaikki ohjeet ymmärryksellä läpi, ettet vahingoita itseäsi tai laitetta.

Älä saata laitetta alttiiksi erittäin kuumalle tai kylmälle (yli 35 °C tai alle -5 °C). Älä saata laitetta alttiiksi kosteudelle. 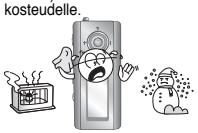	Älä altista laitetta koville kolhuille tai laske sille raskaita esineitä. 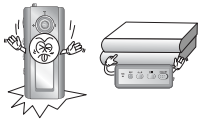	Älä päästä vieraita aineita laitteen sisään. 
Älä altista soitinta liian suurelle paineelle, kun kannat sitä kaulassasi.	Älä altista puhdistusbensiinille, ohentimille tai vastaaville kemikaaleille.	Ota paristot pois, kun laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. 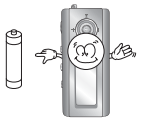
Älä altista suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille. 	Älä säilytä pölyisessä paikassa.	Älä yritä purkaa ja korjata laitetta itse.

✻ Huomaa, ettemme ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat datan katoamisesta hajoamisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi.

FIN

Kuulokkeet

Toimi liikenneturvallisuusohjeiden mukaan

- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autolla tai pyörällä.
  Se ei ole pelkästään vaarallista, vaan myös laitonta.
- Jos säädät kuulokkeiden äänenvoimakkuuden suureksi kävellessäsi, seurauksena voi olla onnettomuus.
  Ole varovainen erityisesti risteyksiä ylittäessäsi.

Suojele korviasi

- Älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovaksi. Lääkärit eivät suosittele pitkään kestävää kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella.
- Lopeta laitteen käyttö tai säädä äänenvoimakkuutta pienemmäksi, jos korvissasi soi.

Käyttöympäristö

- Ympäristön lämpötila: 5°C ~ 35°C
  Kosteus: 10 ~ 75 %

Ympäristönsuojelua koskevaa tietoa

- Toimi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaan, kun hävität pakkauksia, paristoja ja vanhoja sähkölaitteita.
- Soitin on pakattu pahviin, polyeteeniin jne., eikä siinä ole käytetty turhia materiaaleja.

Ominaisuudet

FIN

MP3-, WMA-, ASF- ja Ogg-toisto

● Soitin tukee MP3-, WMA-, ASF- ja Ogg-tiedostojen toistoa.

Siirrettävä tallennusväline

● Voit helposti kopioida ja liittää tiedostoja soittimeen Windowsin Resurssienhallinnasta.

Suora MP3-tallennus

● Voit muuntaa musiikkia CD-levyiltä, kaseteilta ja radiosta MP3-tiedostoiksi ilman PC:tä.

3D-ääni

● 3D-surround-ominaisuus lisää tilantuntua ääneen.

USB 2.0 -tuki

● Suurin tiedonsiirtonopeus 18 Mbps.

Päivitettävä

● Voit päivittää sisäänrakennetut ohjelmat, kun mahdollista.
Lisää toimintoja, koodekkeja jne. Tarkista mahdolliset päivitykset kotisivulta (www.samsung.com).

42 tuntia yhtäjaksoista toistoa

● Tämä soitin toimii yhdellä AA/LR6-koon alkaliparistolla. Käyttöaika on jopa 42 tuntia.
Todellinen toistoaika saattaa vaihdella pariston tyypin ja kapasiteetin mukaan.

Voice-saneluäänitystoiminto

● Voit tehdä korkealaatuisia saneluäänityksiä.

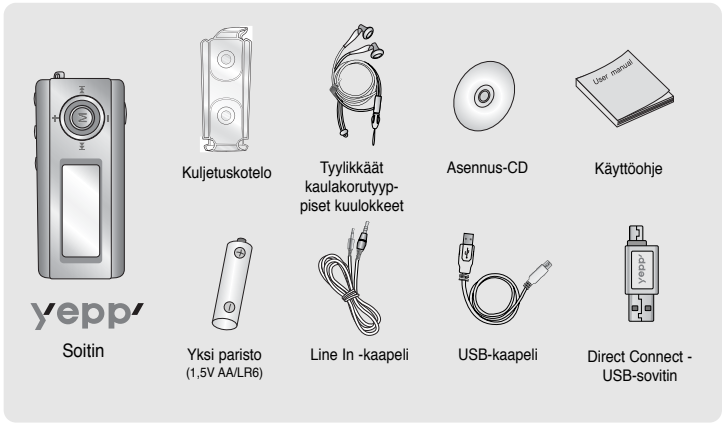

Malli	YP-MT6 H	YP-MT6 V	YP-MT6 X	YP-MT6 Z
Sisäänrakennettumuisti	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB

- Käytettävissä oleva sisäänrakennetun muistin kapasiteetti on alle ilmoitetun, sillä laitteen sisäinen ohjelmisto käyttää myös osan muistista.
- Lisätarvikkeita voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman eri ilmoitusta.

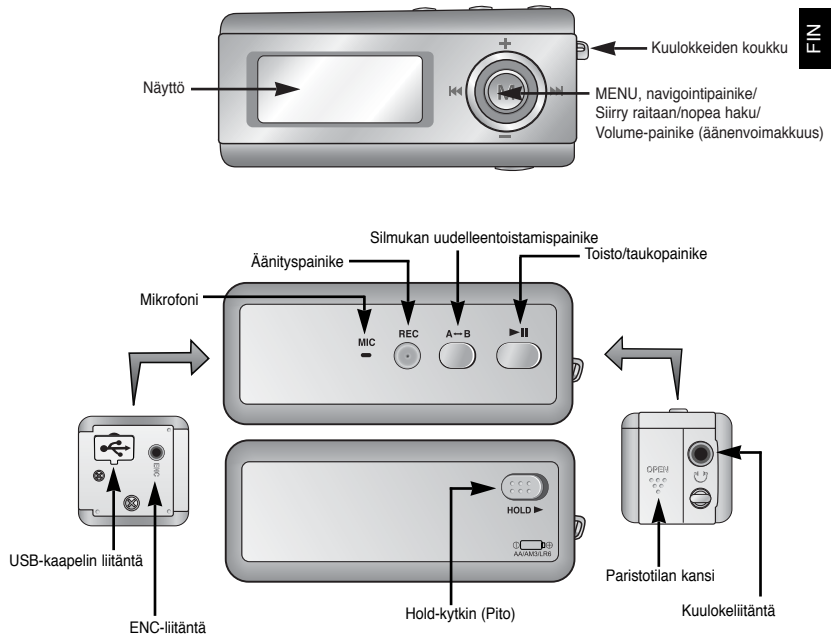

Jatkuu...

Näyttö

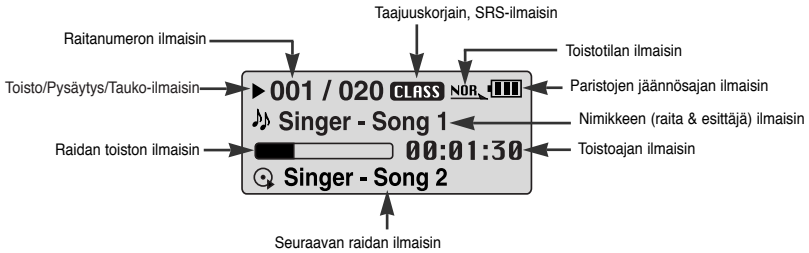

Pariston laittaminen soittimeen

1 Avaa kansi siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

2 Laita paristo paikalleen navat + ja – oikein päin ja sulje kansi painamalla ja siirtämällä sitä nuolen suuntaan kuvassa näytetyllä tavalla.

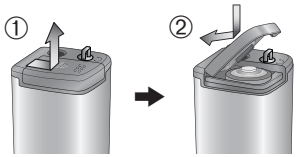

Huomautus

- Älä laske raskaita esineitä kannen päälle.

FIN

► Järjestelmävaatimukset.

PC-järjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Pentium 200 MHz tai nopeampi
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 40 MB vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (vähintään tuplanopeuksinen)
- USB-väylä (2.0) -tuki
- VGA-grafiikka

Huomautus

- Asenna käyttöjärjestelmä järjestelmän pääkäyttäjänä Windows 2000- tai XP-järjestelmässä. Muuten asennusta ei suoriteta loppuun.
- Windows ME, 2000 ja XP pystyvät tunnistamaan ajurin ilman laitteen mukana toimitetun ohjelman asentamista. Sinun on kuitenkin asennettava ohjelma, että voit alustaa yeppin ja päivittää laitteen sisäisen ohjelmiston.
- Jos YP-MT6-ohjelmaa ei ole asennettu Windows 98:ssa, se ei pysty tiedonsiirtoon siirrettävän levyn kanssa. Sinun on ensin asennettava USB-ajuritiedosto.

Ennen kuin kytket yeppin PC:hen, asenna USB-ajuri. Jos “Ohjattu uuden laitteen lisäystoiminto” tulee näkyviin, paina [Cancel] -painiketta (Peruuta) ja asenna USB-ajuri.

Ohjelmiston asennus

1 Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Valitse [Install yepp USB Driver] (Asenna yepp-USB-ajuri).

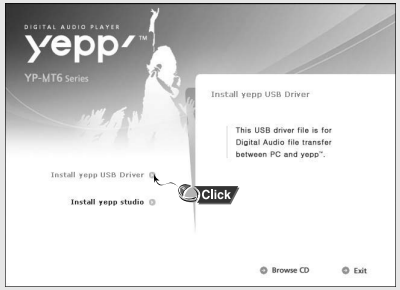

Jatkuu...

2 Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.

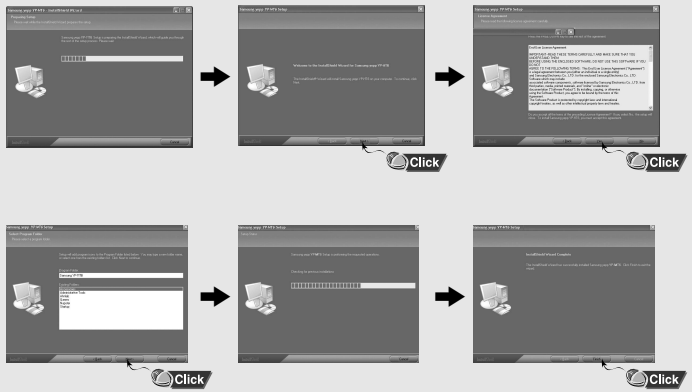

FIN

Yeppin kytkeminen PC:hen USB-kaapelilla

1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

2 Kytke USB-kaapelin toinen pää soittimen pohjassa olevaan USB-yhteysporttiin.

- Jos irrotat USB-kaapelin PC:stä kesken komennon suorittamista tai alustamista USB-ajurin asentamisen aikana, PC ei välttämättä toimi oikein.

3 USB-ajuri asennetaan, ja näkyviin tulee viesti, jonka mukaan uutta laitetta etsitään. Et välttämättä näe näyttöä asennuksen aikana. Katso laitehallinnasta, että asennus on päättynyt onnistuneesti.

4 USB-ajurin asennuksen yhteydessä “Samsung yepp YP-MT6 USB Device” näkyy kohteessa **[System Properties] (Järjestelmän ominaisuudet) → [Device Manager] (Laitehallinta)**.

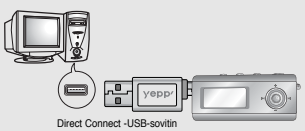

Direct Connect -USB-sovitin

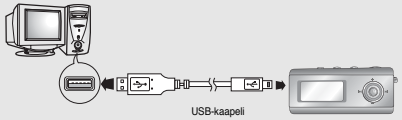
USB-kaapeli

Jatkuu...

USB-ajurin tarkistaminen

Windows 98:
Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Device Manager (Laitehallinta) → Disk Drives (Levyasemat) → Samsung yepp YP-MT6

Windows 2000:
Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta) → Disk Drives (Levyasemat) →
Samsung yepp YP-MT6 USB Device

Windows XP:
Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta) → Universal Serial Bus controllers (USB-ohjaimet) →
Disk Drives (Levyasemat) → Samsung yepp YP-MT6 USB Device

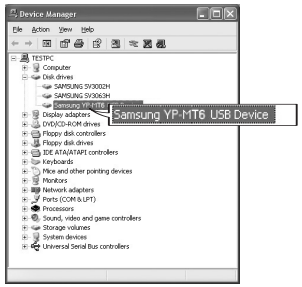

5 Jos USB-ajuri ei asennu automaattisesti, katso seuraava sivu.

Jos USB-ajuri on asennettu, siirry kohtaan “Tiedostojen lataaminen/siirtäminen”.
Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos USB-ajuria ei ole asennettu:

Kun USB-ajurin asennuksessa tapahtuu virhe

FIN

1 Tarkista laitehallinta.

Windows 98, ME:
Control Panel (Ohjauspaneeli) →
System (Järjestelmä) → Device Manager (Laitehallinta)

Windows 2000:
Control Panel (Ohjauspaneeli) →
System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) →
Device Manager (Laitehallinta)

Windows XP:
Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) →
Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta)

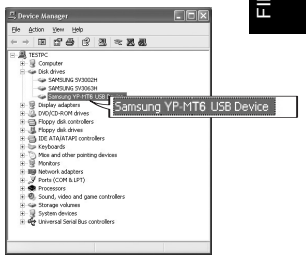

2 Tarkista, onko laitteen kohdalla huuto- tai kysymysmerkki (näkyy tuntemattomana laitteena tai USB-laitteena).

3 Kaksoisnapsauta laitetta, jonka kohdalla on huuto- tai kysymysmerkki.

Huomautus

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, eikä Windows tunnista USB-ajuria, lataa ja asenna uusin päivityspaketti osoitteesta windowsupdate.microsoft.com
- Asennusmenetelmä saattaa vaihdella PC:n tai käyttöjärjestelmän tyypin mukaan. Kysy asennusohjeita PC:n myyjältä tai asiakaspalvelusta.
- Jos virheitä esiintyy jatkuvasti USB-ajuria asennettaessa, kytke USB-kaapeli uudelleen järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

4 Ajurin valitsemisen jälkeen napsauta [Update Driver] (Päivitä ohjain).

5 Napsauta [Next] (Seuraava).

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Valitse [Search for a suitable driver for my device] (Etsi laitteelle sopiva ohjain) ja napsauta sitten [Next] (Seuraava).

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Päätä asennus napsauttamalla [Next] (Seuraava).

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

FIN

Windows 98

Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.

USB-ajurin sijainti
[CD ROM]\setup\Drivers

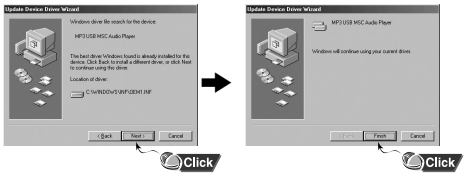

: Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennuksen suorittamiseksi loppuun.

Huomautus

- Et voi käyttää laitetta siirrettävänä levynä Windows 98:ssa, jos YP-MT6-ohjelmaa ei ole asennettu. Asenna USB-ajurin tiedostot ensin.

Tiedostojen lataaminen laitteeseen/laitteesta

1 Kytke soitin PC:hen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

2 Avaa Windowsin Resurssienhallinta PC:stä.

- Siirrettävä levy näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa.

3 Valitse tallennettava tiedosto ja vedä ja pudota se siirrettävän levyn kuvakkeeseen.
(Numero- ja aakkosjärjestyksessä)

- Jos vaihdat musiikkitiedostojen nimeä Windowsin Resurssienhallinnassa, esimerkiksi 001* * *, 002* * *..., musiikkitiedostot toistetaan numeron osoittamassa järjestyksessä.

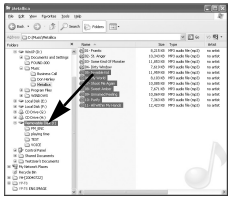

Huomautus

- Teksti “WRITING/READING” näkyy tiedoston siirron aikana. USB-kaapelin irrottaminen tekstin “WRITING/READING” näkyessä saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Musiikkitiedostojen järjestys ei ole suhteessa toisto-järjestykseen, kun valitset siirrettävän levyn Windowsin Resurssienhallinnassa.

USB-kaapelin irrottaminen

Tiedoston siirron jälkeen kaapeli on irrotettava seuraavasti:

1 Kaksoisnapsauta Tehtäväpalkin vihreää nuolta ikkunan oikeasta alareunasta.

FIN

2 Kun
[Stop a Hardware device] -sanoma (pysäytä laite) tulee näkyviin, paina [OK]-painiketta ja irrota USB-kaapeli.

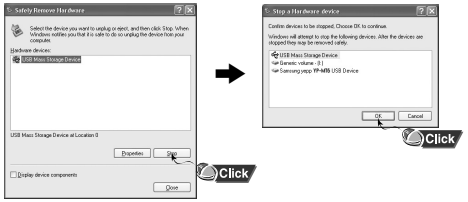

Alustaminen

1 Valitse siirrettävän levyn kuvake, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Format] (Alusta).

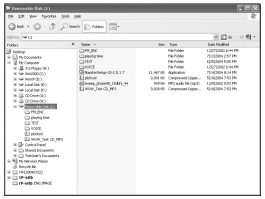

2 Paina [Start]-painiketta (Käynnistä).

- Kaikki tallennetut tiedostot alustetaan.
- Voit vaihtaa siirrettävän levyn nimeä valitsemalla [Volume label] (Aseman nimi).

Huomautus

- Alustaminen palauttaa kaikki aiemmin asetetut valikot alkutilaansa.
- Tässä tulee olla varovainen, sillä alustettuja tiedostoja ei voi enää palauttaa.

Yepp Studion asentaminen

Yepp Studio on ohjlema, joka pystyy muuntamaan ja toistamaan musiikkitiedostoja PC:llä.

1 Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Valitse [Install yepp Studio].

2 Valitse kieli

3 Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.

● Katso Ohjeesta (Help) lisätietoja yepp Studion käyttämiseksi.

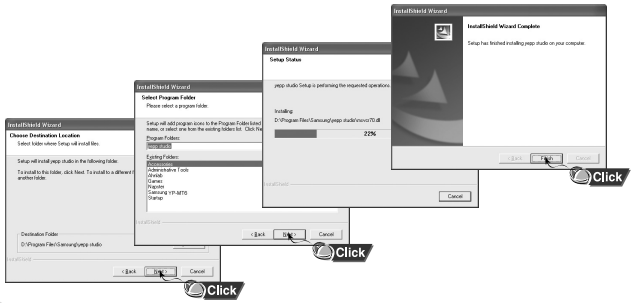

Huomautus

- Jos [Register Serial Number] -ikkuna (Rekisteröi sarjanumero) tulee näkyviin, kun asennat yepp Studion ensimmäisen kerran, kirjoita soittimen takana lukeva sarjanumero (S/N).

Ohjetiedostojen katsominen yepp Studiossa

FIN

Käynnistä yepp Studio ja paina F1.

● Ohje tulee näkyviin.

Siirrä nuoli yepp Studion yläosaan ja napsauta hiiren kakko-spainikkeella. Seuraava valintaikkuna tulee esiin.

● Napsauta Help (Ohje), niin ohjeikkuna tulee näkyviin.

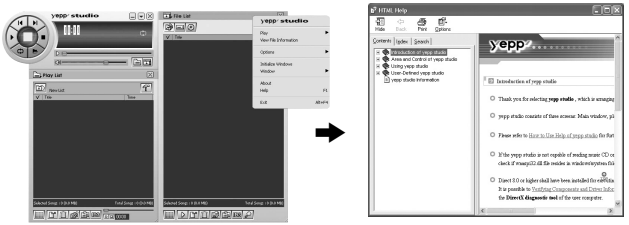

Huomautus

- Musiikintunnistustekniikan ja siihen liittyvän datan ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -liikemerkki, Gracenote CDDB -logo ja -liikemerkki, ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Virran kytkeminen ja sammuttaminen

Virran kytkeminen: Paina ▶II-painiketta virran kytkemiseksi.
Virran sammuttaminen: Paina ▶II-painiketta pitkään virran sammuttamiseksi.

Musiikin toistaminen (Virran kytkeminen)

Paina ▶II-painiketta.

- Toisto alkaa.

Musiikin tauottaminen (Virran sammuttaminen)

Tauota toisto painamalla ▶II -painiketta.

- Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin (vaihtelee asetuksien mukaan), soitin sammuu automaattisesti.
- Taukotilan aikana voit jatkaa toistoa painamalla ▶II-painiketta uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta välillä 00 - 30 painamalla ohjainta ylös tai alas.

Huomautus

- Jos tiedoston nimi ei näy oikein, siirry kohtaan **[Settings]** → **[Display]** → **[Language]** ja vaihda sitten kieliasetusta. Kun kieliasetus muuttuu, valikkonäytön kieli vaihtuu vastaavasti.
- Vain sellaisia WMA-tiedostoja voi toistaa musiikkitiedostoina, joiden pakkaussuhde on 48 kbps - 192 kbps.
- Sammutusaikaa voi säätää valikosta.

Pitotilassa kaikki painikkeet lukitaan.

Siirrä kytkintä nuolen suuntaan.

✵ Kun painiketta painetaan, teksti " HOLD!" tulee näyttöön.

FIN

Voice-saneluäänitys

✻ Siirtyäksesi toisiin tiloihin Voice-tilasta katso “Tilan vaihtaminen”.

1 Paina REC-painiketta pitkään saneluäänityksen aloittamiseksi.

2 Paina REC-painiketta uudelleen äänityksen pysäyttämiseksi ja äänitiedoston tallentamiseksi.



Huomautus

- Tiedostot tallennetaan järjestyksessä V001, V002... ja tallennetaan WAV-tiedostona VOICE-kansioon tallennuksen jälkeen.
- Kun muisti on täynnä, Voice-saneluäänitys pysähtyy automaattisesti.

* Siirtyäksesi toisiin tiloihin LINE_ENC-tilasta katso “Tilan vaihtaminen”.

1 Kytke ulkoisen audiolaitteen Audio Output -väylä (tai Line Out -väylä) laitteen ENC-väylään linjakaapelilla.

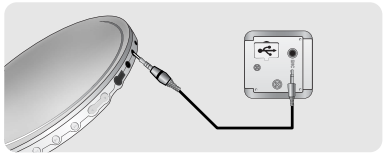

2 Paina REC-painiketta pitkään MP3-koodauksen aloittamiseksi.

- Jos ▶II -painiketta painetaan, koodaus tauottuu, ja jos ▶II-painiketta painetaan uudelleen, koodaus jatkuu.

3 Jos REC-painiketta painetaan koodauksen aikana, koodaus pysähtyy ja koodattu tiedosto luodaan.

- Tiedostot koodataan järjestyksessä L001, L002... ja tallennetaan MP3-tiedostona LINE_ENC-kansioon koodauksen jälkeen.

Huomautus

- Bittinopeuden asetuksen voi säätää väliltä 32 kbps - 128 kbps.
- Äänenvoimakkuutta voi säätää koodauksen tarkkailun aikana.

Huomautus

- Älä irrota linjakaapelia koodauksen aikana.
- Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, soitin ei koodaa tiedostoa täysin.
- Säädä ulkoisen audiolähteen äänenvoimakkuus sopivaksi ja koodaa se. Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, äänenlaatu saattaa olla heikko.

▶ Tiettyjen osien hakeminen toiston aikana

- Paina ohjainta vasemmalle tai oikealle ja pidä se siinä asennossa toiston aikana hakeaksesi kuunneltavaa kohtaa.
- Vapauta ohjain toiston jatkamiseksi normaalisti.

▶ Raitojen vaihtaminen toiston aikana

- Paina ohjaussauva ▶▶I -asentoon hetkeksi toiston aikana seuraavaan raitaan siirtymiseksi.
- Paina ohjaussauva I◀◀-asentoon hetkeksi 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta siirtyäksesi edelliseen raitaan ja sen toistamiseksi. Paina ohjaussauva I◀◀-asentoon hetkeksi viiden sekunnin toiston jälkeen nykyisen raidan toistamiseksi alusta.

▶ Raitojen vaihtaminen pysäytystilassa

- Paina ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle pysäytystilassa siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan raitaan.

Huomautus

- VBR-tiedosto (vaihtuva bittinopeus): Tiedosto, jonka pakkaussuhde muuttuu jatkuvasti tiedostossa äänen tyypin, esimerkiksi korkeuden, mukaan.
- VBR-tiedostoja toistettaessa et voi siirtyä edelliseen raitaan ja toistaa sitä edes painamalla ohjaussauvan I◀◀-asentoon 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta.
- MP2- tai MP1-muodossa ladattujen tiedostojen, joiden tunnisteeksi on muutettu MP3, toisto ei välttämättä onnistu.

▶ Aloituskohta

Musiikkitiedoston toistamisen aikana paina A↔B-painiketta hetken ajan asetettavan silmukan alkukohdassa.

A↔ tulee näytölle.



▶ Lopetuskohta

Paina A↔B -painiketta hetken ajan uudelleen silmukan loppukohdan asettamiseksi.

A↔B tulee näyttöön.

Silmukka toistuu uudelleen.



Huomautus

- Paina A↔B -painiketta hetken ajan silmukan peruuttamiseksi.
- Silmukan toistaminen uudelleen loppuu automaattisesti, jos haet nopeasti painamalla ⏮, ⏭.

FIN

Siirry MENU-tilaan painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna.

Siirry painamalla −,✚ ja paina -painiketta hetki valitaksesi halutun valikon.

Paina -painiketta pitkään poistuaksesi MENU-tilasta.

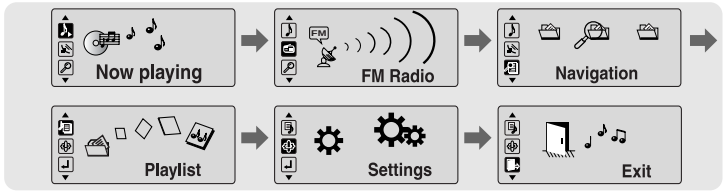

- Now playing: Parhaillaan toistettavan tiedoston tarkastaminen.
- Navigation: Navigointitilaan siirtyminen
- Playlist: Vain haluamiesi tiedostojen toistaminen
- Settings: Yeppin toimintojen asettaminen
- Exit: MENU-valikon sulkeminen

Huomautus

- Valikkotila peruuntuu, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin
- Valikkonäytön kieltä voi vaihtaa kohdasta [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language].

Voit helposti hakea tiedostoja tai vaihtaa tiloja navigointitoiminnon avulla.

1 Siirry Navigation-tilaan painamalla -painiketta.
Vaihtoehtoisesti siirry Menu-valikkoon painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna ja valitse sitten Navigation-asetus Menu-valikosta.

2 Valitse toistettava tiedosto tai kansio.

- ⏮: Siirtyminen ylemmän tason kansioon.
- ⏭: Siirtyminen alemman tason kansioon.
- ➖,➕: Siirtyminen saman hakemiston tiedostoon tai kansioon.
- : Siirtyminen seuraavaan kansioon alaspäin. Jos alempaa kansiota ei ole, valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.

3 Paina ⏯ -painiketta.

- Valitun tiedoston toisto käynnistyy.



Huomautus

- Paina -painiketta ja pidä se painettuna navigointitilassa navigointitilan sulkemiseksi.

FIN

Tilan vaihtaminen

Voit vaihtaa tilaa seuraavalla tavalla.
Esim) Tilan vaihtaminen Voice-tilasta Music-tilaan

1 Paina -painiketta
Voice-tilassa.



2 Siirry lempään kansioon painamalla ⏮ .

3 Siirry haluamaasi musiikkitiedostoon painamalla ➖,➕ ja paina ⏯ .

- Valittu tiedosto toistetaan, kun se vaihtuu Music-tilaan.



Kansion toistaminen/sulkeminen

▶ Kansion toistaminen

1 Siirry Navigation-tilaan painamalla -painiketta.

2 Siirry haluamaasi kansioon ➖ ➕-painikkeilla ja paina sitten ▶II -painiketta.

- Kun " " tulee näkyviin, valittu tiedosto toistetaan.

▶ Kansion toistosta poistuminen

1 Paina -painiketta kansion toiston aikana siirtyäksesi Navigation-tilaan.

2 Siirry haluamaasi tiedostoon ➖,➕ -painikkeilla ja paina sitten ▶II -painiketta.

- Kun kansion toistosta poistutaan, " ♪ " tulee näkyviin ja valittu tiedosto toistetaan.

FIN

Toistoluettelon (Playlist) asettaminen

- Siirry haluamaasi tiedostoon navigointitilassa ja paina -painiketta.
  - Valittu tiedosto merkitään.
  - Poistuaksesi toistoluettelon asettamisesta siirry merkittyyn tiedostoon navigointitilassa ja paina -painiketta uudelleen.



Toistoluettelon (Playlist) toistaminen

1 Paina A↔B -painiketta pitkään musiikkitilassa tai valitse Menu-valikosta Playlist.

- Asettamasi toistoluettelo tulee näkyviin.

2 Siirry toistettavaan tiedostoon ja paina ▶II -painiketta.

- " "-merkki tulee näkyviin ja valittu tiedosto toistetaan.

1 Valitse Settings MENU-valikosta. (Katso “MENU-valikon asetukset”)

2 Siirry Settings-valikossa haluamaasi toimintoon painamalla −,+ ja valitse painamalla ⊙ -painiketta.

● Siirry edelliseen valikkoon painamalla ⏮ tai valitsemalla Return.

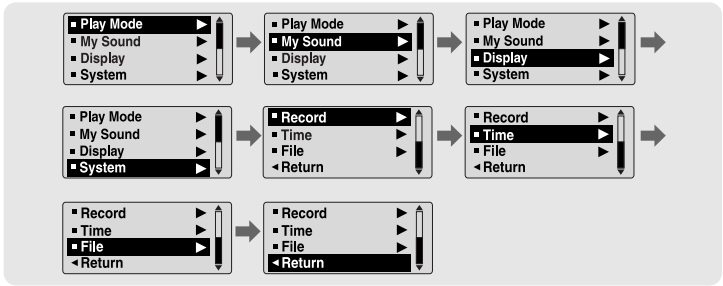

FIN

1 Valitse Settings-valikosta Play Mode.

2 Siirry Play Mode -valikossa haluamaasi tilaan painamalla −,+ ja valitse painamalla ⊙ -painiketta.



- Normal: Kaikkien raitojen toistaminen järjestyksessä kerran.
- Repeat one: Yhden raidan toistaminen jatkuvasti.
- Repeat all: Kaikkien raitojen toistaminen jatkuvasti.
- Shuffle: Raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
- Intro: Kaikkien tallennettujen raitojen ensimmäisten 10 sekunnin osuuden kuunteleminen.
- Return: Paluu edelliseen valikkoon

EQ-tilan asettaminen

1 Valitse Settings-valikosta My Sound.

2 Siirry My Sound -kohdassa haluamaasi äänitilaan painamalla −, + ja paina -painiketta.

Preset EQ (esiasetettu taajuuskorjain)

- Siirry haluamaasi äänitilaan painamalla −, + ja paina sitten -painiketta.
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User**
- Valitse User EQ Set asettaaksesi taajuuskorjaimen haluamallasi tavalla.

Bass Booster (bassokorostus)

- Valitse Bass Booster On (käytössä) tai Off (ei käytössä) painamalla −, + ja paina sitten -painiketta.
- Basson korostus toimii vain, kun valitset Preset EQ -asetuksen Normal, Classic, Jazz tai Rock.
- On: Musiikkia toistettaessa esiasetetun äänen basso korostuu.
- Off: Musiikki toistetaan esiasetetun äänen mukaisesti.



WOW Set

- Valitse haluamasi SRS-toiminto painamalla −, + ja paina sitten -painiketta.
- SRS-toiminto toimii vain, kun valitset Preset EQ -asetuksen SRS, Trubass tai WOW.



- **SRS:** Kuulet 3D Stereo -äänen.
  Säädä SRS-asetusta välillä 0 - 10 painamalla −, + .
- **TruBass:** Tämä on bassonkorostusominaisuus, joka lisää äyteläisyyttä ääneen.
  Säädä TruBass-asetusta välillä 0 - 10 painamalla −, + .

- **Focus:** Kuulet selkeämmän toistoäänen.
  Aseta Focus-asetus painamalla −, + ja paina sitten -painiketta.

  High (suuri) → Middle → Low (pieni)

- **Optimum:** Optimoi SRS-toiminnon päälaitteeseen kytketyn laitteen mukaan.
  Siirry kytketyn laitteen kohdalle painamalla −, + ja paina sitten -painiketta.

  Earphone (nappikuulokkeet) → Headphone (kuulokkeet) →

  Speaker(kaiutin) → Carpack (autosovitin)

User EQ Set (käyttäjän EQ-asetus)

- Jos User-vaihtoehto valitaan Preset EQ -toiminnossa, EQ-asetuksen voi asettaa haluamakseen User EQ Set -kohdassa.
- Siirry vasemmalle tai oikealle painamalla ➖,➕ ja säädä ⏮,⏭ -painikkeita painamalla taso.

Paina ⚙ -painiketta asetuksen tekemisen jälkeen.

Huomautus

- SRS(●) WOW on SRS Labs, Inc:n tavaramerkki.
  WOW-tekniikka on lisensioitu SRS Labs, Inc:ltä.
- Säädä äänenvoimakkuuden taso sopivaksi, sillä äänenvoimakkuus saattaa kasvaa SRS-asetuksessa.
- Tämä laite tukee seuraavia näytteenottotaajuuksia: 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.
- SRS-toiminto ei ole käytettävissä saneluäänitystiedostojen kanssa.

FIN

Valitse Settings-valikosta Display.

▶ Scroll Speed (vieritysnopeus)

- Aseta vieritysnopeus väliltä X1 - X5 painamalla ➖,➕ säätääksesiraidan nimikkeen liikkeen nopeutta.

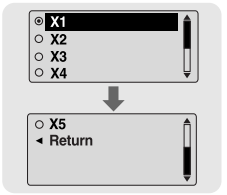

▶ Display Time (näytetty aika)

- Valitse näytetty aika painamalla ➖,➕ .
- Count Up: Näytöllä on kulunut toistoaika.
- Count Down: Näytöllä on kokonaistoistoajasta jäljellä oleva toistoaika.
- Total Time: Näytöllä on kokonaistoistoaika.

Display (näyttö)

▶ Backlight (taustavalo)

[Jog]

- Paina −,✚ asettaaksesi valon palamisajan asetuksen väliltä Off (pois) - 60 sekuntia.
- On-asetuksella valo palaa jatkuvasti.

[LCD]

- Paina − ✚ asettaaksesi nestekidenäytön sammutusajan asetuksen väliltä
  Off (pois) - 60 sekuntia
- On-asetuksella valo palaa jatkuvasti.

▶ Contrast (kontrasti)

- Paina −, ✚ asettaaksesi kontrastin väliltä 0 - 10 näytön kirkkauden säätämiseksi.



▶ Tag

- Valitse Tag On tai Off painamalla −,✚.
- On: Näyttää Tag-tiedot, jos musiikkitiedosto sisältää Tag-tietoja. Näyttää tiedoston nimen, jos musiikkitiedosto ei sisällä Tag-tietoja.
- Off: Näyttää musiikkitiedoston nimen.



FIN

▶ Language (kieli)

- Valitse Tag-tietojen ja valikon näyttämisen kieli painamalla −,✚ .
- **Chinese (S) (yksinkertaistettu kiina) → Chinese (T) (perinteinen kiina) → English (englanti) → French (ranska) → German (saksa) → Italian (italia) → Japanese (japani) → Korean (korea) → Russian (venäjä) → Spanish**

▶ Information

- Valitse toistonäytön näyttötapa painamalla −,✚ .
- **Folder**: Kansion nimi näkyy toistonäytöllä.
- **Next song**: Seuraava kappale näkyy toistonäytöllä.



Järjestelmän asetus

FIN

Valitse Settings-valikosta System.

▶ Resume (toiston jatkaminen keskeytyskohdasta)



- Valitse Resume On tai Off painamalla ➖,➕ .
- On: Kun toisto aloitetaan uudelleen pysäyttämisen jälkeen, musiikki toistetaan kohdasta, jota viimeksi kuuntelit.
- Off: Kun toisto aloitetaan uudelleen pysäyttämisen jälkeen, musiikki toistetaan alusta.

▶ Default vol (oletusäänenvoimakkuus)

- Säädä oletusäänenvoimakkuus väliltä 0 - 30 (maksimi)paina malla➖,➕.
- Jos virta kytketään uudelleen sen jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty yli oletusarvon, musiikki toistetaan äänenvoimakkuuden oletusarvolla.
- Jos virta kytketään uudelleen sen jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty alle oletusarvon, musiikki toistetaan aiemmin toistetulla äänenvoimakkuudella.

▶ Default Set (oletusasetusten palauttaminen)



- Valitse Default Set Yes tai No painamalla ➖,➕ .
- Yes: Kaikki valitut asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- No: Kaikki valitut asetukset jäävät voimaan.

▶ Beep (piippaus)



- Valitse Beep On tai Off painamalla ➖,➕ .
- **On**: Piippaus kuuluu joka kerta, kun painat painiketta.
- **Off**: Piippausta ei kuulu, kun painat painiketta.

▶ About



- Valitsemalla About voit tarkistaa versiotiedot, raitojen kokonaismäärän ja jäljellä olevan kapasiteetin.

Encoding (koodaus)

Valitse Settings-valikosta Record.

▶ Bitrate (bittinopeus)

- Aseta koodauksen bittinopeus painamalla −,+ .
- Kun koodaat musiikkia MP3-tiedostoksi, voit valita jonkin seuraavista bittinopeuksista: 32 kbps, 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps ja 128 kbps.

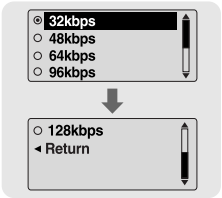

▶ AutoSync

- Aseta AutoSync Time -asetus väliltä 1 - 5 sekuntia painamalla −,+ .
- AutoSync Time -asetuksella voi erotella ja tallentaa MP3-tiedostot, kun MP3-koodauksen aikana ei tiettyyn aikaan ole ääntä.
- SYNC 1 -asetuksella koodaus pysähtyy ja laite siirtyy Music-tilaan, kun ääntä ei tule yli 1 sekuntiin koodauksen aikana.
- Jos AutoSync Time -asetuksena on Off, koodaus jatkuu ilman ääntäkin ja sen tulos tallennetaan sitten yhdeksi tiedostoksi.



Power Off Time (sammutusaika)

FIN

Valitse Settings-valikosta Time.

▶ Power Off (sammutusaika)

- Aseta sammutusajan Power-Off-asetus väliltä 0 - 3 minuuttia painamalla −,+ .
- Jos mitään painiketta ei paineta toiston pysähdyttyä, soitin sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
- Off-asetuksella soitin ei sammu automaattisesti.

▶ Auto Sleep (uniajastin)

- Aseta Sleep-uniajan asetukseksi 15, 30, 60, 90 tai 120 painamalla −,+ .
  Soitin sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
- Kun asetuksena on Off, laite ei sammu automaattisesti.

▶ Intro Time

- Aseta Intro-ajaksi 10, 20, 30 tai 60 sekuntia painamalla −,+ .
- Kun valitset Intro-toiminnon, kaikkien tiedostojen alkua toistetaan asettamasi sekuntimäärä.

Valitse Settings-valikosta File.

Poistaminen





1 Valitse File-valikosta Delete.

2 Siirry poistettavan tiedoston kohdalle painamalla −,✚ ja paina sitten -painiketta.

3 Siirry kohtaan Confirm painamalla −,✚ ja paina sitten -painiketta.

● Valittu tiedosto poistetaan.

Alustaminen





1 Valitse File-valikosta Format.

2 Siirry kohtaan Confirm painamalla −,✚ ja paina sitten -painiketta.

● Soitin alustetaan.

Huomautus

- Kaikki tiedostot poistetaan sisäänrakennetun muistin alustamisen yhteydessä.
- On suositeltavaa tehdä alustaminen PC:llä, johon on asennettu laitteen mukana toimitettu ohjelma, sillä Menu-valikosta alustaminen saattaa kestää kauan.

FIN

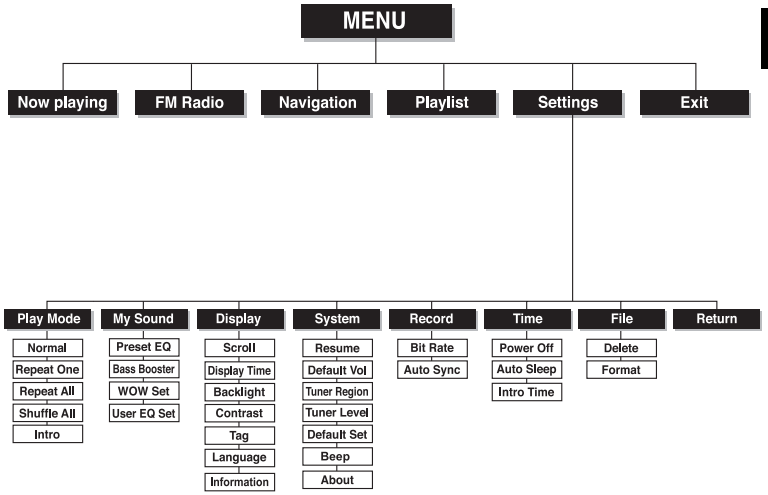

● Siirry ja valitse -painikkeella.

Vianetsintä

Ohjelma ei toimi

- Tarkista järjestelmävaatimukset

Soitin ei toimi, eikä nestekidenäytössä näy mitään.

- Tarkista akun tai pariston varaus
- Tarkista, onko paristo laitettu oikeisiin napoihin (+,–)
- Kun olet kytkenyt sen PC:hen, käynnistä YP-MT6 Updater -ohjelma työpöydältä tuotteen päivittämiseksi.

PLAY-tilassa musiikki ei toistu ▶II -painikkeen painamisen jälkeen

- Tarkista, että sisäänrakennettuun muistiin on tallennettu MP3- tai WMA-tiedostoja.
- Tarkista, onko HOLD-painike lukittu.

Tiedostoja ei voi ladata.

- Tarkista, onko ajuri asennettu oikein tietokoneeseen.
- Tarkista soittimen ja PC:n välinen kytkentä.
- Tarkista ja/tai vaihda paristo, kytke virta soittimeen.
- Käyttöjärjestelmä rajoittaa tallennettavien tiedostojen määrän. Tallenna musiikkitiedostot luomalla alikansio.
- Tarkista, onko muisti täynnä.

Taustavalo ei toimi.

- Tarkista taustavalon asetus.
- Kun paristossa on vain vähän varausta, taustavalo sammuu.

Painikkeet eivät toimi.

- Tarkista Hold-pitokytkimen asento.
- Ota paristo pois ja laita se takaisin paikalleen.

Soitin pysyy sammutettuna.

- Pysäytystilassa virta sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua (vaihtelee asetusten mukaan).
- Tarkista, onko siihen tallennettu tiedostoja.

Toistotilassa näkyvässä toistoajassa on jotain vikaa.

- Teksti “VBR SONG” tulee näkyviin VBR-tiedostojen (bittinopeudeltaan vaihtuvat) toiston aikana.

Nestekidenäytön ikkuna on pimeä

- Tarkista Contrast-asetus

Tiedoston nimi ei näy oikein.

- Siirry Menu-valikon kohtaan [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language] ja vaihda sitten kieliasetusta.

Yeppiin on tallennettu tiedosto, mutta teksti “No File” näkyy näytössä.

- Kun olet tarkistanut, onko kansion toisto käynnissä, vaihda kansiota navigointitoiminnolla.
- Kun olet kytkenyt sen PC:hen, käynnistä YP-MT6 Updater -ohjelma työpöydältä tuotteen päivittämiseksi.

En pysty kytkemään sitä kunnolla PC:hen.

- Win98: kokeile kytkeä uudelleen yepp-ajurin asentamisen jälkeen.
- WinME: poista yepp Driver -ohjelma ja aja Windows Update -toiminto napsauttamalla työpöydältä Start (Käynnistä). Kun olet valinnut tärkeän päivityksen ja service packin, aja update all (päivitä kaikki).
- Win2000/XP: Kokeile kytkeä uudelleen PC:n uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Tekniset tiedot

Malli	YP-MT6
Sisäänrakennetun muistin kapasiteetti	128 MB (YP-MT6 H), 256 MB (YP-MT6 V), 512 MB (YP-MT6 X), 1 GB (YP-MT6 Z)
Jännite	1,5 V X 1 (AA/LR6-koon alkaliparisto)
Toistoaika	jopa 42 tuntia (alkaliparisto, MP3 128 kbps, äänenvoimakkuuden taso 20)
Mitat/Paino	25,2 X 60,8 X 24,2 mm / 36 g (ilman paristoa)
Kotelo	Sinkki/muovi/alumiini
Häiriöetäisyys	89 dB, 20 kHz alipäästösuodin
Kuulokeliitännän lähtöteho	5 mW/kanava (16Ω)
Toistettava taajuusalue	20 Hz - 20 kHz
Käyttölämpötila	-5 ~ +35 °C
Tiedostotuki	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz) WMA, ASF (8 kbps - 192 kbps, 8 kHz - 48 kHz), Ogg

Tämän käyttöohjeen mukana toimitettu laite on lisensioitu joidenkin kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien perusteella. Tämä lisenssi on rajoitettu loppukäyttäjäkuluttajien lisensioidun sisällön yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi ei koske muita laitteita kuin tätä, eikä lisenssi ulotu mihinkään tai ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardien mukaiseen lisensioimattomaan laitteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään yhdessä tämän laitteen kanssa. Lisenssi kattaa ainoastaan tämän laitteen käytön ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardien mukaisten audiotiedostojen koodaukseen. Tämän lisenssin myötä ei myönnetä oikeuksia tuotteen ominaisuuksille tai toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.